


Схема підключення газосигналізатора «Страж 2SxxA5x»

(тип управляючих виходів № 5)

Підключення до нормально-відкритого відсікаючого клапану на 220 В, 24 В або 12 В (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою на напругу 220 В ~, нормально-закритого клапану з потенціальним або імпульсним керуванням на напругу 220 В ~.

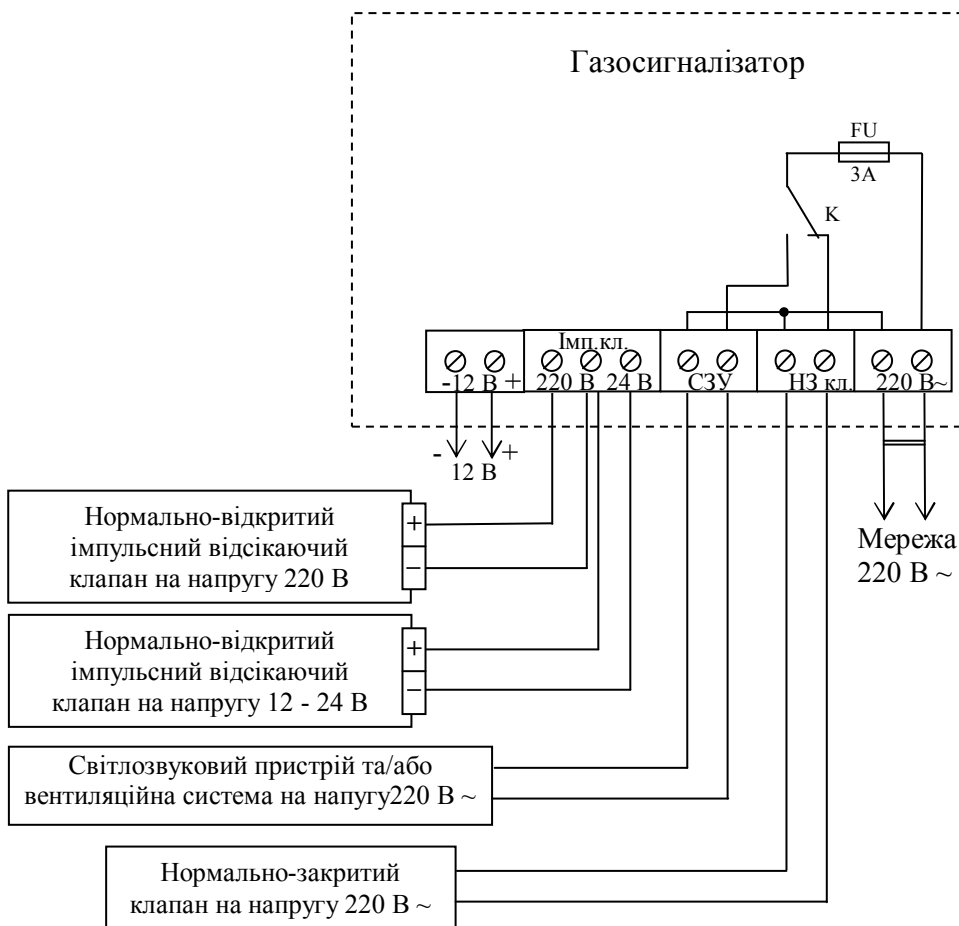

УВАГА! Підключення живлення, та пристроїв керування до газосигналізатора повинно здійснюватися провідниками (кабелями) призначеними для відповідної напруги та струму.

УВАГА! Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати національним нормативним документам.