


# Схема підключення газосигналізатора «Страж SxxA3xE»

(тип управляючих виходів № 3)

Підключення до нормально-відкритого імпульсного відсікаючого клапану на напругу 220 В ~ (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою 220 В ~, нормально-закритого клапану з імпульсним керуванням 220 В ~.

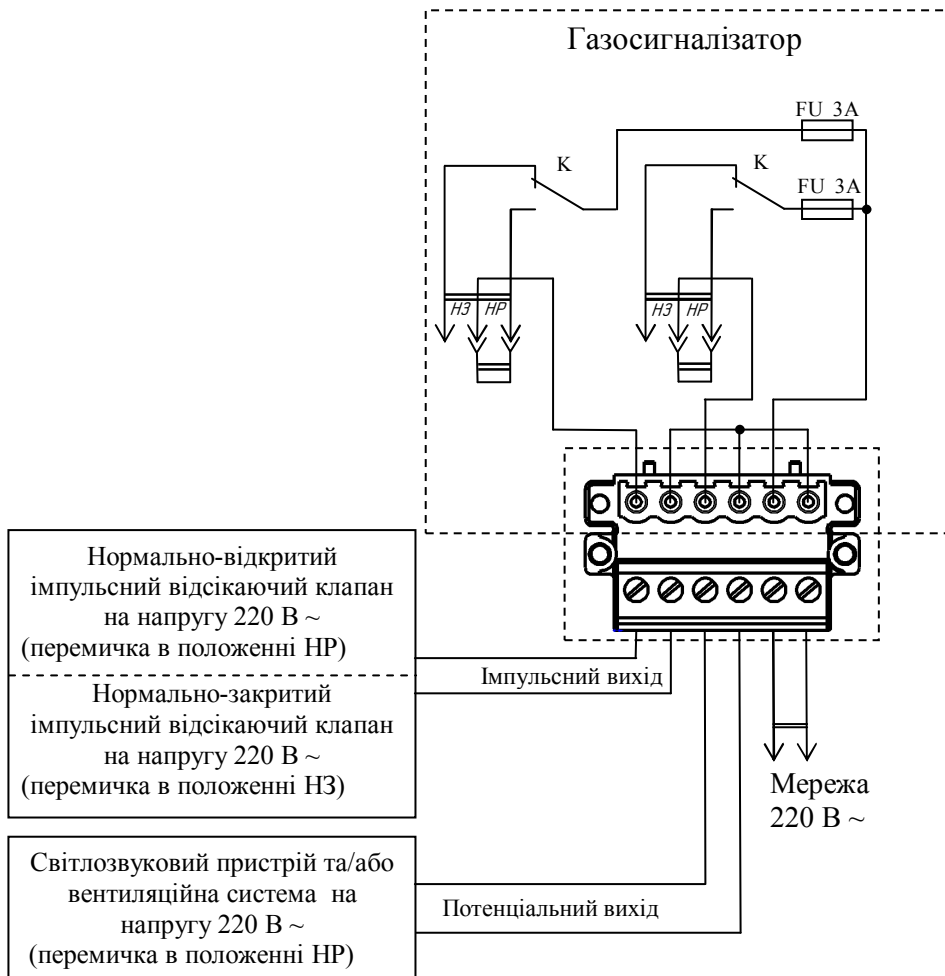

**УВАГА!** Підключення живлення, та пристроїв керування до газосигналізатора повинно здійснюватися провідниками (кабелями) призначеними для відповідної напруги та струму.

**УВАГА!** Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати національним нормативним документам.

За замовчуванням керуючі виходи газосигналізатора підключено до нормально-розімкнутих контактів електромагнітного реле. При необхідності інвертування вихідного сигналу необхідно відкрити корпус газосигналізатора і переставити відповідну перемичку (малюнок нижче). Положення перемички позначено на платі написами НР та НЗ.

НЗ - нормально-замкнутий контакт електромагнітного реле.

НР - нормально-розімкнутий контакт електромагнітного реле.

